

Allgemeine Hinweise

Montagehinweise

beim Be- und Entladen sowie bei der Lagerung

Anlieferung


- Die Pakete müssen auf geeigneten Paletten oder Styroporplatten aufliegen.
- Die Pakete dürfen beim Transport keinen überstand von mehr als 1m aufweisen.
- Die Pakete müssen vom Spediteur mit Gurtwerkzeug gesichert werden. Distanzklöze zwischen den Paketreihen sind anzubringen

- Eine Mindestschräge von 5% ist zu beachten, damit kein Stauwasser bei Lagerung im Freien entsteht.
- Das Material „muss“ vor Verlegung gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Abdeckung mit Schutzplane sicherstellen!



Entladen


- Die Pakete dürfen nur mit geeignetem Entladefahrzeug bzw. Entladewerkzeug abgeladen und eingelagert werden.

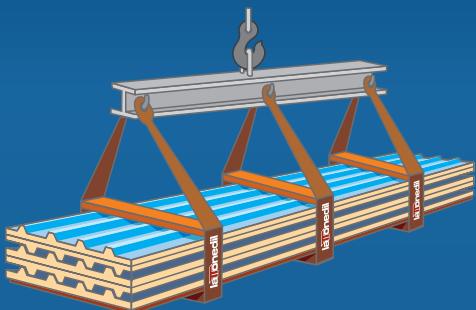

- Entladen mittels Traverse, welche der abzuladenden Panellänge angepasst ist nach den gängigen Vorschriften und Empfehlungen (siehe Bildbeschreibung).
- Gurtwerkzeug sollte aus Textilriemen (Nylon) mit einer Mindestbreite von 10 cm benutzt werden.
- Lagerhölzer aus Holz oder Kunststoff mit glatter Oberfläche und Auflagerbreite werden empfohlen.
- Es dürfen max. 2 Paketbunde übereinander gestapelt werden.
- Beim Übereinanderstapeln müssen Lagerhölzer parallel mit den Paletten/Kartons des unten liegenden Paketes eingebracht werden.




Lagerung

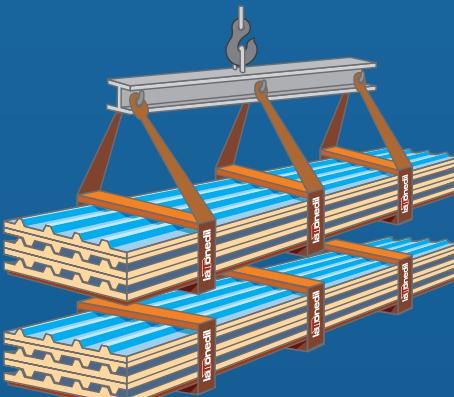

- Die Pakete dürfen nie direkt auf dem Boden aufliegen.

Schutzfolie

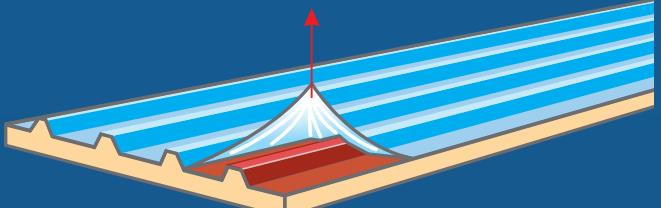

- Die Schutzfolie muss vor der Montage entfernt werden.
- Die Schutzfolie sollte max. 1 Monat nach Bereitstellung des Materials entfernt werden, da ansonsten nur noch erschwert eine Ablösbarkeit gegeben ist.